

かんたん設置ガイド

JUSTIO PRO

HL-6180DW

はじめにお読みください


本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピュータにドライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。正しいセットアップを行うために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。



ドライバー&ソフトウェアCD-ROM

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMには、下記のユーザーズガイドが収録されています。あわせてご覧ください。

- ・ユーザーズガイド
- ・ユーザーズガイド ネットワーク編

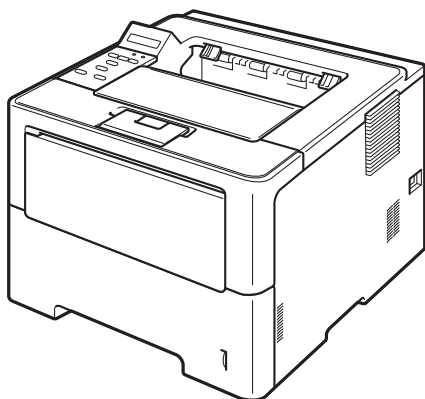

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

1 ユーザーズガイド 5 章「困ったときには」で調べる

2 サポート ブラザー ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる
<http://solutions.brother.co.jp/>

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。
<http://m.brother.co.jp/support/>



ブラザーマイポータル

オンラインユーザー登録をお勧めします。
<https://myportal.brother.co.jp/>

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

brother

STEP1

接続・設置する



STEP2

コンピューター
に接続する



USB接続

Windows®

Macintosh



有線LAN接続

Windows®

Macintosh



無線LAN接続

Windows®



Macintosh

付 録


ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

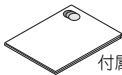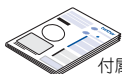

■はじめにお読みください

| | |
|---|---|
| 1. 安全にお使いいただくために（冊子） 本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。 |  付属 |
| 2. かんたん設置ガイド（冊子） お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 |  付属 |

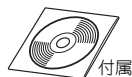■用途に応じてお読みください

| | |
|---|---|
| 3. ユーザーズガイド（PDF形式） 本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 |  付属 |
| 4. ユーザーズガイド ネットワーク編（PDF形式） 本製品のネットワークの特長に関する基礎的な情報や、手動でネットワークに接続するときの設定方法、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。 | |

■サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードしてご利用ください。

| | |
|---|--|
| Wi-Fi Direct™ ガイド（PDF形式） Wi-Fi Direct™対応の携帯端末と本製品を無線LANアクセスポイントなしで接続する方法を説明しています。 |  サポートサイト ダウンロード |
| Googleクラウドプリントガイド（PDF形式） モバイル版Gmail™、GOOGLE DOCS™やChrome OSを搭載した携帯端末のデータをGoogleクラウドプリントサービスを利用し、インターネットを介して印刷する方法を説明しています。 | |
| モバイルプリント&スキャンガイド（PDF形式） Brother iPrint&Scan用 Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャン※したデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。 | |
| AirPrintガイド（PDF形式） Mac OS X 10.7.x、iPhone、iPod touch、iPad、またはiOSを搭載した携帯端末からデータを印刷する方法を説明しています。 | |
|  画面で見るマニュアル（HTML形式） 上記のうち、3～4のユーザーズガイドを一体化して、コンピューターの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。 | |

※ HL-6180DWは、スキャン機能に対応しておりません。



上記はすべて、最新版がサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からもダウンロードできます。
<http://solutions.brother.co.jp/>

消耗品の回収リサイクルについて

弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりました消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくはホームページを参照してください。

回収対象となる消耗品

・ トナーカートリッジ ・ ドラムユニット

http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm

ブラザー 回収




検索

目次

| | |
|---|-----------|
| ユーザーズガイドの構成 | 2 |
| 消耗品の回収リサイクルについて | 3 |
| 目次 | 4 |
| 本書の表記 | 5 |
| 最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？ | 5 |
| STEP1 接続・設置する | 6 |
| 付属品を確認する | 6 |
| 梱包材を取り外す | 8 |
| 記録紙をセットする | 9 |
| 電源を入れる | 11 |
| 無線LAN設定をする（必要時のみ） | 11 |
| テストページを印刷する | 12 |
| STEP2 コンピューターに接続する | 13 |
| USB接続 | 14 |
| ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合） | 14 |
| ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合） | 15 |
| 有線LAN接続 | 17 |
| セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 | 17 |
| ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合） | 17 |
| ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合） | 20 |
| 無線LAN接続 | 22 |
| 必要な機器と無線 LAN 環境を確認する | 22 |
| 無線 LAN の設定について | 23 |
| セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 | 25 |
| 一時的に USB ケーブルを使って無線 LAN を自動設定する（Windows®） | 26 |
| 操作パネルから無線 LAN の手動設定をする（Macintosh/ モバイル機器 /Windows®） | 29 |
| WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定をする（Windows®/Macintosh） | 31 |
| 困ったときは（トラブル対処方法） | 32 |
| 無線設定時の文字入力について | 34 |
| セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項 | 35 |
| ドライバーとソフトウェアをインストールする（Windows® の場合） | 35 |
| ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintosh の場合） | 36 |
| 付 録 | 38 |
| ネットワーク設定の確認と初期化 | 38 |
| ウェブブラウザで管理する | 38 |
| ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット） | 38 |
| ネットワーク設定リストを印刷する | 38 |
| ドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のユーザーズガイドを見るときは | 39 |
| Windows® の場合 | 39 |
| Macintosh の場合 | 40 |
| オプション製品のご案内 | 41 |
| 商標について | 41 |
| 消耗品について | 裏表紙 |

- この機器は、クラスB情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この機器がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置上の警告・注意事項は、「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、正しく設置してください。
- 付属品などを紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00）

本書の表記

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。 |
| ！ 重要 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性のある内容を示しています。 |
|  注意 | 本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 |
| 補足 | 本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 |
| ⇒XXXページ 「XXX」 | 参照先を記載しています。（XXXはページ、参照先） |
| <XXX> | 操作パネル上のボタンを表しています。 |
| 【XXX】 | 本製品のディスプレイ内の表示を表しています。 |
| [XXX] | コンピューター上の表示を表しています。 |

最新のドライバーや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？

弊社ではソフトウェアの改善を継続的におこなっております。

最新のドライバーやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロードすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。


ドライバーを新しくすることで、新しいOSに対応したり、トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルのあるときは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすることで解決できることがあります。

補足

ダウンロード・操作手順について詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp/> へ

付属品を確認する

万一、足りないものがあつたりユーザーズガイドに落丁があつたときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

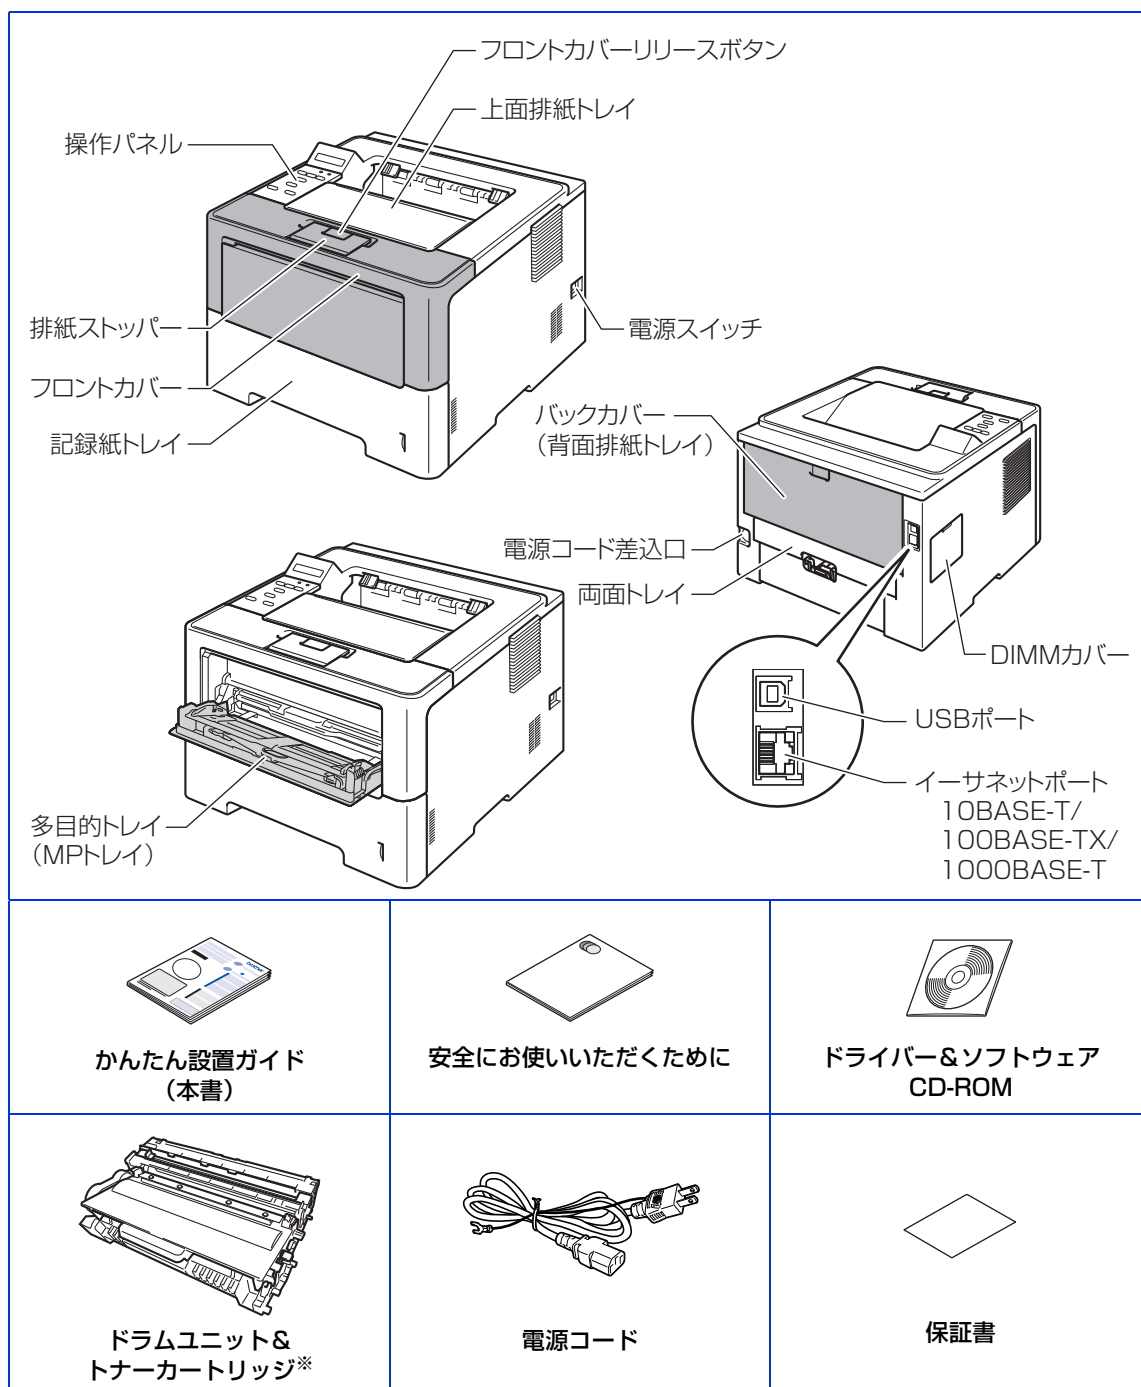


※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

⚠ 警告

- ・本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息の恐れがあります。
- ・増設記録紙トレイをお使いの方は、増設記録紙トレイと本体を別々に運んでください。本製品を置くときは、指をはさまないように注意してください。


⚠ 注意

本製品を設置するときは、下記のスペースを確保してください。

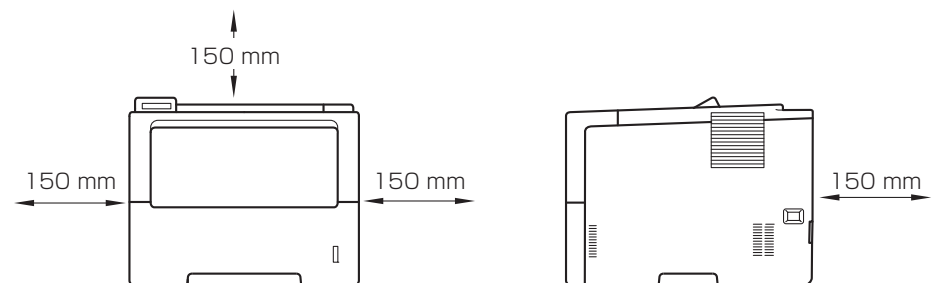

注意

- 本製品を引越などで移動させるときには、移動中の本製品の破損を防ぐため購入時に梱包されていた箱や部品を使って再梱包してください。詳しくは、⇒ユーザーズガイド「本製品を再梱包するときは」を参照してください。
- 本製品とコンピューターをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
 - ・USBケーブル
2.0 m以下のUSBケーブルを推奨します。

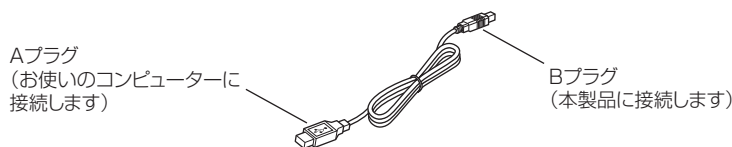

- ・LANケーブル
 - ・10BASE-T/100BASE-TX でご使用の際は、カテゴリ 5 (10BASE-T/100BASE-TX 用) 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。
 - 1000BASE-T で使用の際は、カテゴリ 5e 以上のストレートタイプのシールド (STP) ケーブルをお使いください。
 - ・1000BASE-T (ギガビットイーサネット) で通信する場合は、1000BASE-T に対応したネットワーク機器をご使用ください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



Windows®
Macintosh



Windows®
Macintosh



Windows®
Macintosh


付録

梱包材を取り外す


箱から本製品を取り出した後、本体内部にセットされている保護部材および梱包材を取り除きます。箱や取り外した部品は廃棄せずに保管してください。

！ 重要

- この時点ではまだ電源コードを接続しないでください。

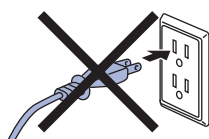


- USB ケーブルまたは LAN ケーブルを接続しないでください。

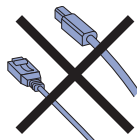


- 1 本製品に貼られている青色のテープをはがす

- 2 多目的トレイを開けてテープをはがし、多目的トレイを閉じる

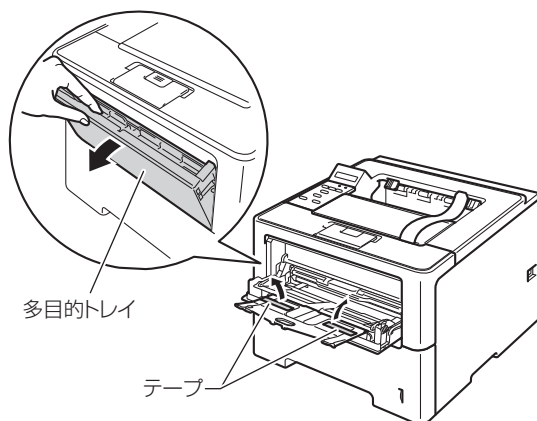


- 3 フロントカバーリリースボタンを押し、フロントカバーを開け、乾燥剤を取り出す

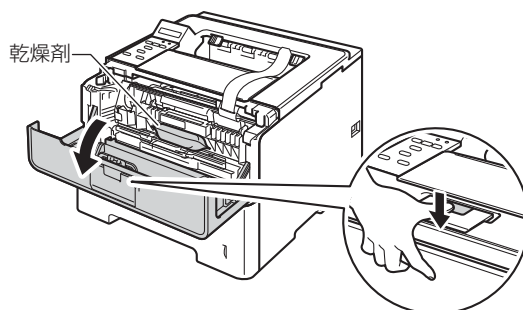


⚠ 注意

乾燥剤を誤って食べないでください。


- 4 ドラムユニット&トナーカートリッジを取り出す

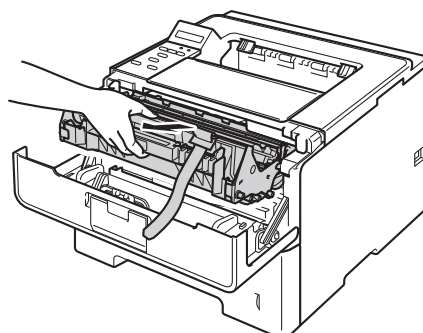


- 5** ドラムユニット&トナーカートリッジから
橙色の保護部材を取り外す

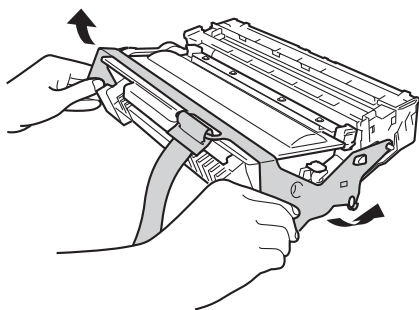

- 6** トナーがカートリッジ内で均一に分散
するように、左右にゆっくりと5、6
回振る

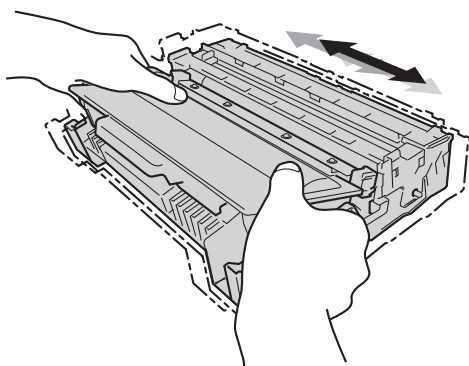


- 7** ドラムユニット&トナーカートリッジ
を本製品に戻す

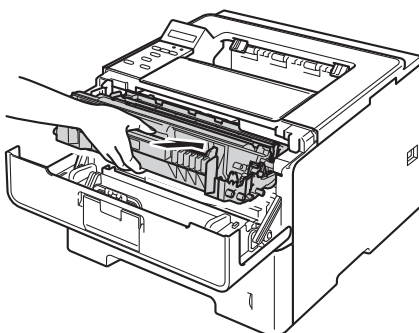


- 8** フロントカバーを閉じる

記録紙をセットする

- 1** 記録紙トレイを本製品から完全に引き
出す

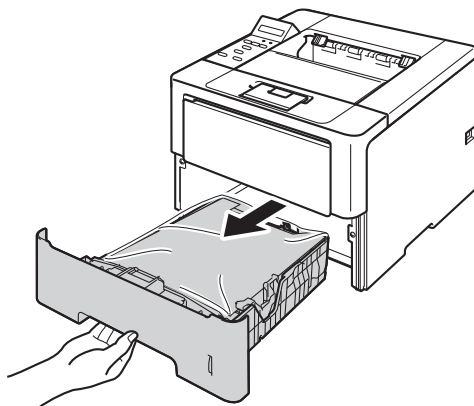

- 2** 記録紙トレイから保護部材を取り外す

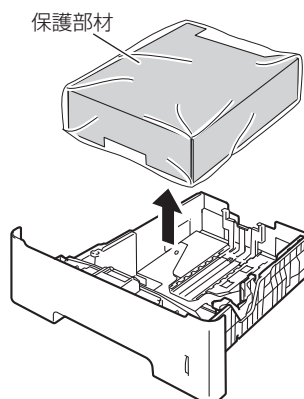

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN


Windows®

Macintosh


付 録

3 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバーをつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。
- 記録紙ガイドが固定され動かないことを確認してください。

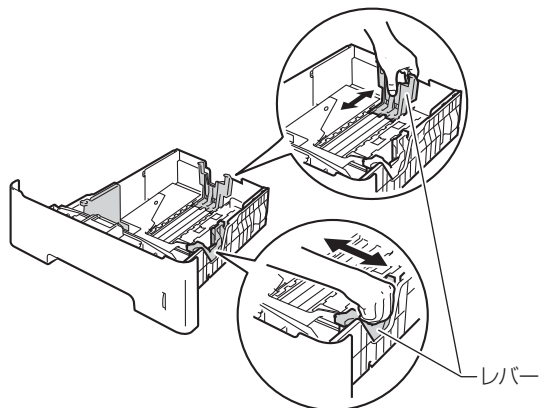


4 記録紙をよくさばく

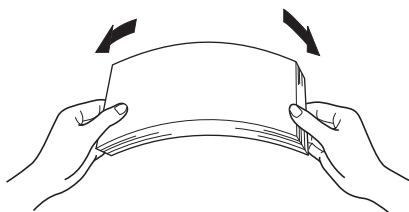

5 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼▼▼マークより下の位置にあることを確認してください。

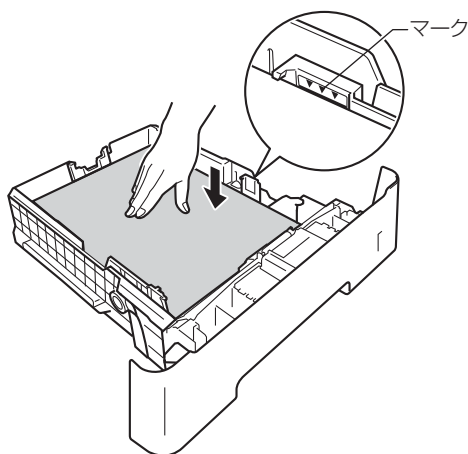

注意


- 記録紙に折り目やしわがないか確認し、数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
- 記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。
- 記録紙トレイの内部にラベルなどを貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原因になります。

補足

- ハガキは記録紙トレイに30枚までセットできます。
- A4 (80g/m²の普通紙) で約500枚までセットできます。

6 記録紙トレイを本製品に戻す

7 排紙ストッパーを開く

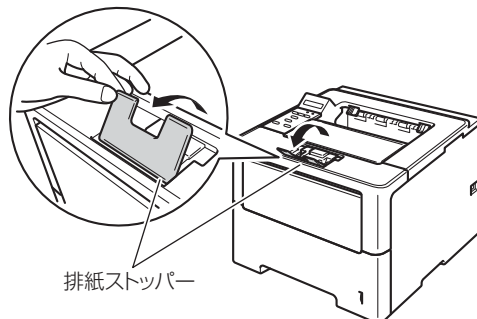


補足

推奨する記録紙の詳細は、⇒「ユーザーズガイド」を参照してください。


電源を入れる

！ 重要

この時点では、まだUSBケーブルまたはLANケーブルを接続しないでください。

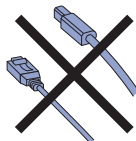

- 1 電源コードを本製品に接続する
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む
- 3 電源スイッチをONにする

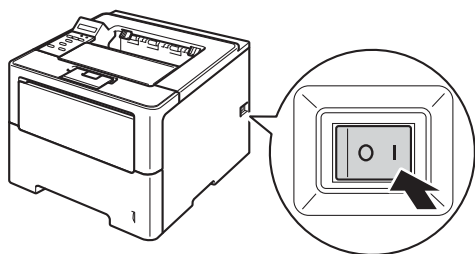

⚠ 警告

- 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

無線LAN設定をする (必要時のみ)

Macintosh またはモバイル機器を使用して、無線LAN設定をする場合は、手順1を行ってください。Windows®ユーザーおよびMacintoshでUSB接続または有線LAN設定する場合は、手順2へ進んでください。

1 無線LAN接続でMacintoshまたはモバイル機器を使用して設定する場合は、<▲>で【ハイ】を選択する

- 無線LAN設定を続けるため⇒22ページ「無線LAN接続」を行ってください。
- 無線LAN設定を終えた後に、本製品のセットアップを完了するため、⇒12ページ「テストページを印刷する」を行ってください。

補足

はじめに本製品の初期設定をする場合は、【イイエ】を選択することで、後から無線LAN設定を行うことができます。

2 Windows®ユーザーおよびMacintoshでUSB接続または有線LAN設定する場合は、<▼>で【イイエ】を選択する

- 本製品のセットアップを完了するため、⇒12ページ「テストページを印刷する」を行ってください。
- Windows®ユーザーの無線LAN設定は、後の項目で設定することができます。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する




付録

テストページを印刷する

1 <Go>を押す

テストページが印刷されたことを確認してください。

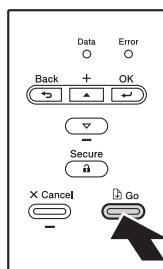

補足

本製品に印刷データを送った後は、<Go>を押してもテストページは印刷されません。テストページを印刷する場合は、メニューから選択してください。

コンピューターに接続する



本書は、次のOSでの接続方法について説明しています。

Windows® XP Home/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®, Windows® 7,
Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2,
Mac OS X 10.5.8、10.6.x、10.7.x

補足

最新ドライバーがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

ただし、サポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバー&ソフトウェアCD-ROMからインストールしてください。CD-ROMドライブ搭載（外付け可）のコンピューターをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。

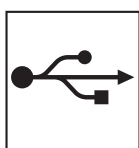
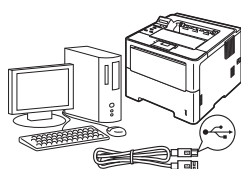


USBケーブルで接続する場合

コンピューターに直接本製品をつなぎます。

Windows®の場合 ⇒14ページ


Macintosh®の場合 ⇒15ページ

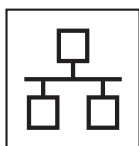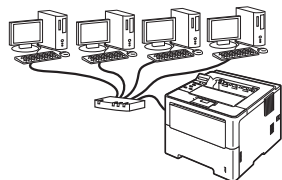

LANケーブルで接続する場合

ルーター・ハブなどに本製品を有線でつなぎます。

⇒17ページ

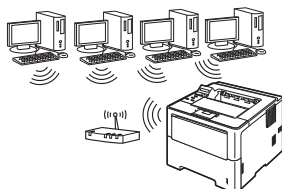

無線LANで接続する場合

無線LANアクセスポイントに本製品を無線でつなぎます。

⇒22ページ

補足

Wi-Fi Direct™を使って、iOS、Android™機器またはWindows® Phoneを本製品と接続する場合は、⇒「Wi-Fi Direct™ガイド」を参照してください。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。(<http://solutions.brother.co.jp/>)

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付録

USB接続

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows®の場合)

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

！ 重要


- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- 画面は、使用している OS により異なります。

1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 本製品の電源スイッチをOFFにし、USBケーブルが接続されていないことを確認する

すでにUSBケーブルが接続されている場合は、取り外してください。

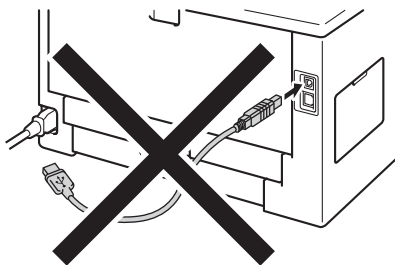

3 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

補足

画面が表示されないときは[マイ コンピュータ]からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

4 モデル名をクリックする

5 [プリンタードライバーのインストール] をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから[はい] を押して進んでください。



補足

Windows Vista®/Windows® 7 でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、[許可] または [はい] を選択してください。


6 [USBケーブル] を選択し、[次へ] をクリックする


補足

BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、[カスタム] を選択し [次へ] をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタードライバー] チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

7 表示される画面に従って操作すると、ケーブル接続画面が表示される



- 8** USBケーブルを本製品の  マークの表示のあるUSBポートに接続し、続いてコンピューターのUSBポートに接続する

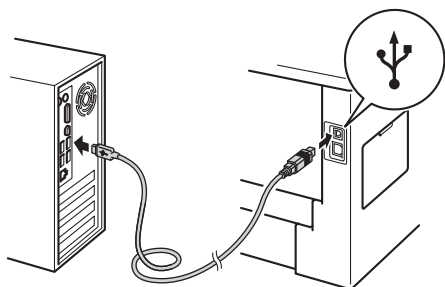

- 9** 本製品の電源スイッチをONにする
自動的にインストールが再開されます。

補足

インストールが再開されると、ウインドーが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

- 10** ユーザー登録をする場合は [本プリンター製品のオンライン登録] をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、[次へ] をクリックして手順11に進んでください。

- 11** セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、[完了] をクリックする

OK!

インストールが完了しました。

補足

●インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。

●XML Paper Specification プリンタードライバーのご案内

XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。（<http://solutions.brother.co.jp/>）

ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintoshの場合）

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

！ 重要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8 ~ 10.7.x にアップグレードしてください。


補足


BR-Script3 プリンタードライバーを設定する場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。

（<http://solutions.brother.co.jp/>）

- 1** Macintoshの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログオンします。

- 2** USBケーブルを本製品の  マークの表示のあるUSBポートに接続し、続いてMacintoshのUSBポートに接続する

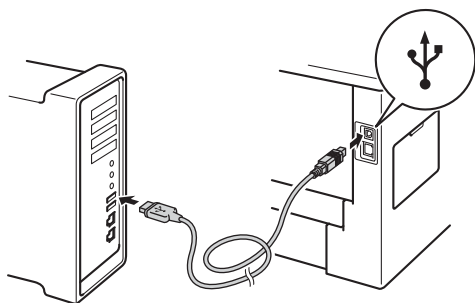

注意

USBケーブルは、キーボードのUSBポートや電源供給なしのUSBハブ経由で接続しないでください。本製品とMacintoshをUSBケーブルで直接接続してください。

接続・設置する

コンピューターに接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線 LAN

Windows®

Macintosh



無線 LAN

Windows®

Macintosh

付録

3 本製品の電源スイッチをONにする

4 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

5 [Start Here OSX] をダブルクリックする



6 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする

7 [USBケーブル] を選択し、[次へ] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

補足

インストールが完了するまで数分かかります。

8 下記の画面が表示されたら本製品を選び [OK] をクリックする



9 確認画面が表示されたら [次へ] をクリックし、画面に従い操作する



OK! インストールが完了しました。

有線LAN接続

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

補足

ウイルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。ソフトウェアの提供元にご相談ください。


ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows®の場合)

有線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

！ 重要

- ・ 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- ・ 画面は、使用している OS により異なります。

ピアツーピアネットワークプリンターを使う

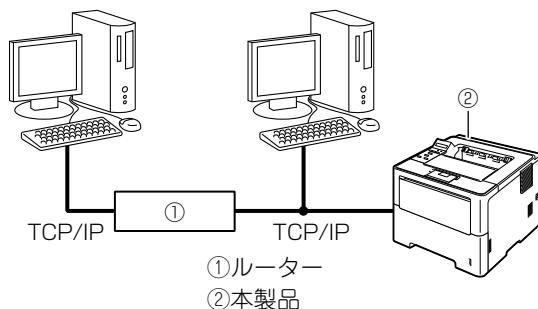


補足

プリンタードライバーをインストールする前に、ネットワーク管理者にネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。


1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 保護キャップを マークの表示のあるイーサネットポート (LANポート) から取り外す

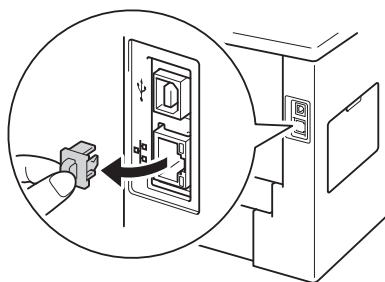

3 LAN ケーブルを本製品の マークの表示のあるイーサネットポート (LANポート) とハブの空いているポートに接続する

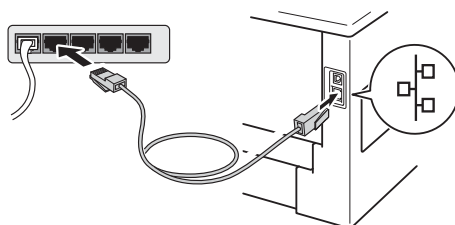

接続・
設置する

コンピューター
に接続する

Windows®

USB

Macintosh

Windows®

有線
LAN

Macintosh

Windows®

無線
LAN

Macintosh

付 録

4 本製品の電源スイッチをONにする

5 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

補足

画面が表示されないときは「マイ コンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe]をダブルクリックして画面を表示させてください。

6 モデル名をクリックする

7 「プリンタードライバーのインストール」をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから「はい」を押して進んでください。



補足

Windows Vista®/Windows® 7でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、「許可」または「はい」を選択してください。

8 「有線LAN接続」を選択し、「次へ」をクリックする

補足

BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、「カスタム」を選択し「次へ」をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、「BR-Script3 プリンタードライバー」のチェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

9 「Brother ピアツーピア ネットワークプリンター」を選択し、「次へ」をクリックする

補足

ファイアウォール設定のオプションを選び、「次へ」をクリックしてください。

10 自動的にインストールが開始される

！重要

インストール中は、表示されるウインドーを閉じないでください。すべてのウインドーが表示されるまでに、数秒かかることもあります。

補足

- 製品を選択する画面が表示された場合は、リストから本製品を選び、「次へ」をクリックしてください。
- 同じモデル名が2つ以上ある場合は、表示されるIPアドレスとノード名で識別してください。
- IPアドレスまたはノード名を調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。⇒38ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。

11 ユーザー登録をする場合は「本プリンター製品のオンライン登録」をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、「次へ」をクリックして手順12に進んでください。


12 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、「完了」をクリックする

OK! インストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- XML Paper Specification プリンタードライバーのご案内
XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification文書をプリントするのに適したWindows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

ネットワーク共有プリンターを使う

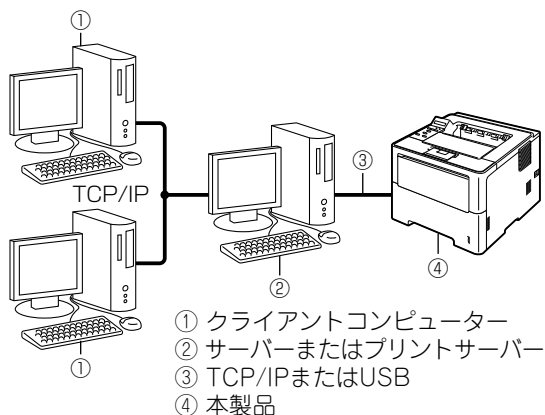

補足

プリンタードライバーをインストールする前に、ネットワーク管理者にネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。

1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 本製品の電源スイッチをONにする

3 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

補足

画面が表示されないときは [マイ コンピュータ] から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

4 モデル名をクリックする

5 [プリンタードライバーのインストール] をクリックする

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから [はい] を押して進んでください。



補足

Windows Vista®/Windows® 7 でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、[許可] または [はい] を選択してください。


6 [有線LAN接続] を選択し、[次へ] をクリックする

補足

BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、[カスタム] を選択し [次へ] をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタードライバー] のチェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

7 [ネットワーク共有プリンター] を選択し、[次へ] をクリックする

8 下記の画面が表示されたら、本製品を選び [OK] をクリックする

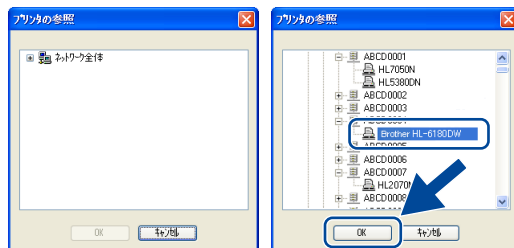

補足

ネットワーク上のプリンターの場所や名前が分からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付録

9 自動的にインストールが開始される

！ 重要

インストール中は、表示されるウインドーを閉じないでください。すべてのウインドーが表示されるまでに、数秒かかることもあります。

10 ユーザー登録をする場合は【本ブラザー製品のオンライン登録】をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、[次へ]をクリックして手順11に進んでください。

11 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、【完了】をクリックする

OK! インストールが完了しました。

補足

●インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。

●XML Paper Specification プリンタードライバーのご案内

XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintoshの場合）

有線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

！ 重要

- ・起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- ・Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8 ~ 10.7.x にアップグレードしてください。


補足


BR-Script3 プリンタードライバーを設定する場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)


1 Macintoshの電源を入れる

アドミニストレーター（Administrator）権限でログインします。

2 保護キャップをマークの表示のあるイーサネットポート（LANポート）から取り外す

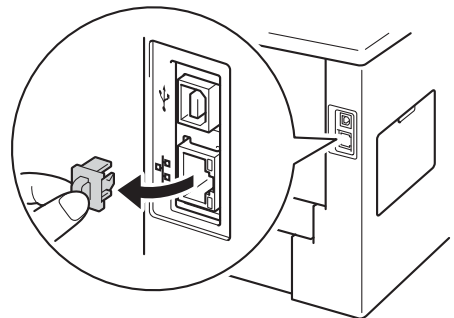

- 3 LAN ケーブルを本製品の  マークの表示のあるイーサネットポート (LAN ポート) とハブの空いているポートに接続する

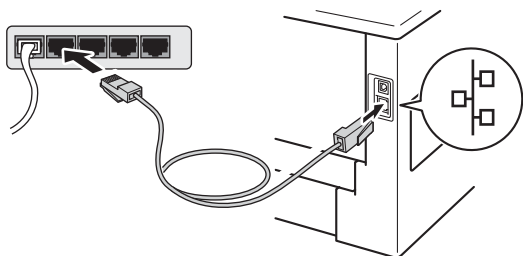

- 4 本製品の電源スイッチをONにする
- 5 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
- 6 [Start Here OSX] をダブルクリックする




- 7 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする
- 8 [有線LAN接続] を選択し、[次へ] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

補足

インストールが完了するまで数分かかります。


- 9 下記の画面が表示されたら本製品を選び [OK] をクリックする

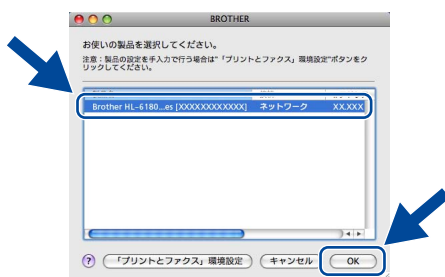

補足

- 同じモデル名が 2 つ以上ある場合は、モデル名の後に表示されるMACアドレス (イーサネットアドレス) をもとに本製品を選択します。
- IP アドレスまたは、MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。⇒ 38ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。

- 10 確認画面で [次へ] をクリックし、画面に従い操作する

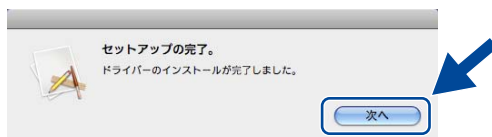

OK! インストールが完了しました。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する




付録

無線LAN接続

必要な機器と無線LAN環境を確認する

本製品は、無線LANアクセスポイントを経由する無線LAN（インフラストラクチャモード）環境に接続できます。以下の環境が整っていることを確認してください。

対応OSなど、必要な環境については、無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

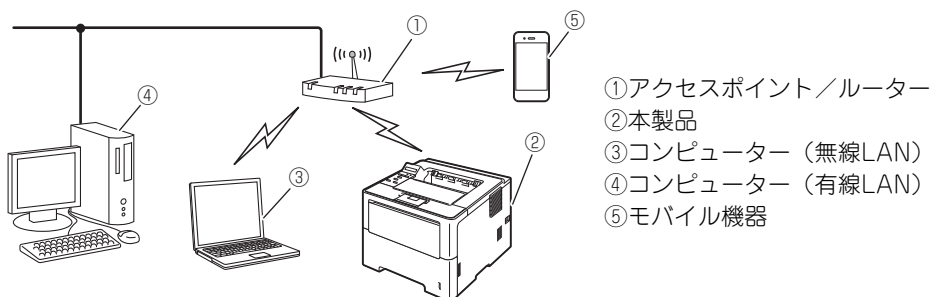

補足

- 本書では、インフラストラクチャモードの無線LAN環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード（無線LANアクセスポイントを経由せずに使うモード）で無線LANをお使いの場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。
- IEEE 802.11xを使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

無線LAN環境で使用する場合の注意点

●設置に関する注意

- ・本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。
- ・本製品と無線LANアクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる場合があります。

●通信に関する注意

環境によっては、有線LAN接続やUSB接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷する場合は、有線LANまたはUSB接続で印刷することをおすすめします。

注意

- アクセスポイントの接続、設定については、お使いのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANの設定に失敗した場合や、再度インストールし直す場合は、本製品のLAN設定を初期化してから進めてください。初期化方法については、⇒38ページ「ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット）」を参照してください。
- 本製品では、有線LANと無線LANを同時に使用できません。
- ADSL モデム、またはひかり電話対応機器（ルーター機能付）の環境に無線LANルーターなどを追加接続している場合は、追加のルーターのDHCP機能をOFFにしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。


| | |
|--------------------------------|--|
| コンピューター | アクセスポイントに無線LANまたは有線LANで接続されており、ネットワークに接続できる状態になっていることを確認します。 |
| 無線LANアクセスポイント （無線LANルーターなど） | IEEE802.11b/g/nに対応した製品が必要です。 |

無線LANの設定について

無線LANの設定方法は、3つあります。環境を確認して設定をしてください。

⇒11ページ「無線LAN設定をする（必要時のみ）」で【ハイ】を選択したMacintoshまたはモバイル機器ユーザーは、操作②へ進んでください。

1 付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMとUSBケーブルを使って自動設定をする (Windows®)

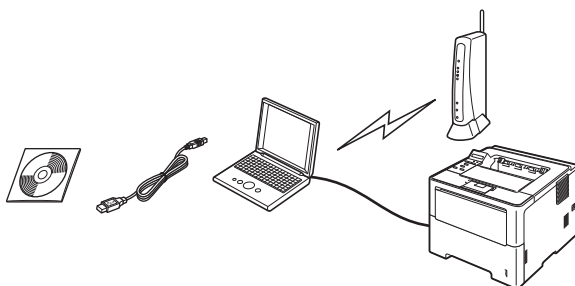

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMとUSBケーブルを使って無線LANの自動設定をする方法（1）をおすすめします。

注意

- 無線LANの接続をするため、一時的にUSBケーブルを使う必要があります。（USBケーブルは本製品に同梱されていないため、必要に応じお買い求めください）
- Windows® XPの場合やコンピュータと無線LANアクセスポイントを有線LANで接続している場合は、自動設定ができません。無線の設定をするためSSIDとネットワークキーを調べ、下記の太枠内に記入してください。SSIDおよびネットワークキーがわからないままでは、無線LANの設定は行えません。必ず調べてください。

| | |
|------------------------------------|--|
| SSID※1 (ネットワーク名) | |
| ネットワークキー※2 (セキュリティキー/ 暗号化キー) | |

※1：無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-IDとも呼ばれています。

※2：WEPキーや事前共有キーとも呼ばれています。

- SSIDとネットワークキーは本製品からは調べるできません。お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

USBケーブルをお持ちの方は、⇒26ページ「一時的にUSBケーブルを使って無線LANを自動設定する (Windows®)」へ進み、本製品の設定を行います。
お持ちでない方は、操作②または③に進みます。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する

Windows®

USB

Macintosh

Windows®

有線
LAN

Macintosh

Windows®

無線
LAN

Macintosh

付録

2 SSIDとネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する (Macintosh/モバイル機器/Windows®)

お使いの無線LANアクセスポイント／ルーターがWPS (Wi-Fi Protected Setup™) または、AOSS™ に対応していない場合は、下表のネットワーク設定情報を書き留めてください。

SSIDおよびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。

| | |
|------------------------------------|--|
| SSID※1 (ネットワーク名) | |
| ネットワークキー※2 (セキュリティキー／ 暗号化キー) | |

※1：無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-IDとも呼ばれています。

※2：WEP キーや事前共有キーとも呼ばれています。


注意

SSIDとネットワークキーは本製品からは調べるできません。お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

SSIDとネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、⇒29ページ「操作パネルから無線LANの手動設定をする (Macintosh/モバイル機器/Windows®)」へ進み、本製品の設定を行います。

無線LANセキュリティ情報 (SSIDとネットワークキー) の調べかた


- 初期設定のSSIDは、無線LANアクセスポイントにシールで貼られていたり、無線LANアクセスポイントのメーカー名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。

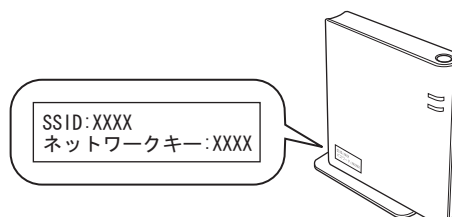

- セキュリティ情報の調べかたは、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読みください。
- 上記の方法でセキュリティ情報がわからない場合は、無線LANアクセスポイントのメーカー、インターネットプロバイダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

3 WPSまたはAOSS™機能を使って自動設定する（Windows®/Macintosh）

お使いの無線LANアクセスポイントに、以下のロゴマークが付いている場合、本製品と無線LANアクセスポイント（無線LANルーターなど）の接続・設定をかんたんに行うことができます。

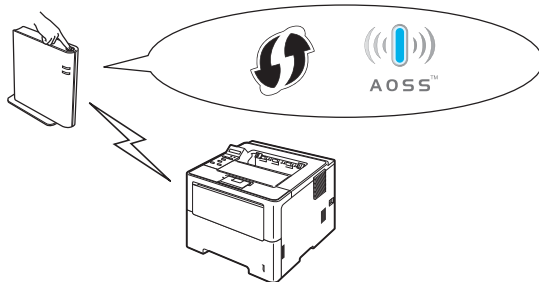

補足

お使いの無線LANアクセスポイントがWPSまたはAOSS™に対応しているかどうか分からない場合は、メーカーにお問い合わせください。

WPSまたはAOSS™に対応している場合は、⇒31ページ「WPS/AOSS™機能を使って無線LANの自動設定をする（Windows®/Macintosh）」へ進み、本製品の設定を行います。

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

補足

ウィルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付録

一時的にUSBケーブルを使って無線LANを自動設定する (Windows®)

！ 重要

- 無線LANの接続をするため、一時的にUSBケーブルを使う必要があります。(USBケーブルは本製品に同梱されていないため、必要に応じお買い求めください)
- Windows® XPユーザーおよびコンピューターを有線LANで接続している場合は、SSIDとネットワークキーが必要です。⇒23ページを参照してください。

補足

- 本説明は、Windows®のインストール方法を例に記載しております。
Macintoshにインストールするときは、⇒37ページの手順2～5を参照してください。
- IEEE 802.1xを使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

1 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

補足

画面が表示されないときは「マイ コンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe]をダブルクリックして画面を表示させてください。

2 モデル名をクリックする

3 「プリンタードライバーのインストール」をクリックする


使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから「はい」を押して進んでください。



補足

Windows Vista®/Windows® 7でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、[許可] または [はい] を選択してください。


4 「無線LAN接続」を選択し、「次へ」をクリックする

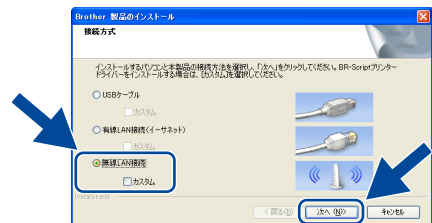

補足

BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、[カスタム] を選択し [次へ] をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタードライバー] チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。


5 [Brother ピアツーピア ネットワーク プリンター] または [ネットワーク共有プリンター] を選択し、[次へ] をクリックする

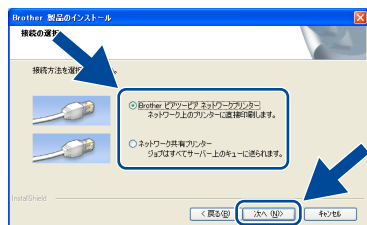

補足


- ネットワーク共有プリンターを選択した場合、プリンターを選択する画面が表示されます。使用するプリンターを選択し、[OK] をクリックしてください。
- ファイアウォールの設定を選択し、[次へ] をクリックしてください。

6 [はい、USBケーブルを持っています] を選択し、[次へ] をクリックする

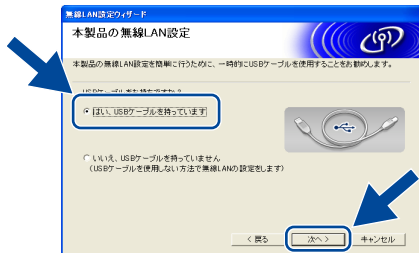

補足

重要な注意画面が表示された場合、内容を読み、セキュリティ情報 (SSID/ESSID、ネットワークキー) を確認後、[確認しました。] のチェックボックスにチェックを入れ、[次へ] をクリックしてください。

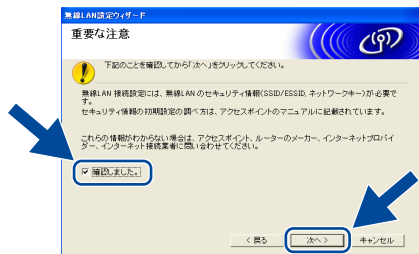


7 一時的に本製品とコンピュータをUSBケーブルで接続する



8 画面表示の有無を確認する


- お客様の環境により、設定手順が異なります。
- 確認画面が表示された場合は、チェックボックスにチェックを入れ [次へ] をクリックし、手順9へ進んでください。
 - 確認画面が表示されない場合は、手順 10 へ進んでください。

9 接続するSSIDが表示された場合、[はい] にチェックを入れ [次へ] をクリックする

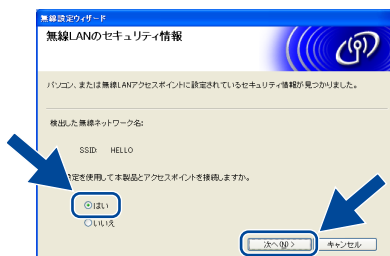

手順12へ進んでください。

10 接続可能な無線LANアクセスポイントが表示されるので、23 ページで記入したSSIDを選択し、[次へ] をクリックする

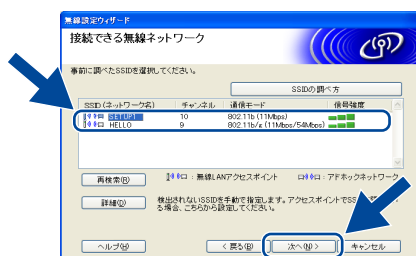

接続・設置する

コンピュータに接続する

Windows®

USB

Macintosh

Windows®

有線 LAN

Macintosh

Windows®



無線 LAN

Macintosh


付録

補足


- リストに何も表示されない場合、以下を確認して本製品と無線LANアクセスポイントを近づけて「再検索」をクリックしてください。
 - ・無線LANアクセスポイントの電源が入っている
 - ・SSIDが送信されている
- 無線LANアクセスポイントがSSIDを送信しない場合、「詳細」をクリックし手動で設定することができます。[SSID (ネットワーク名)] を入力して「次へ」をクリックしてください。

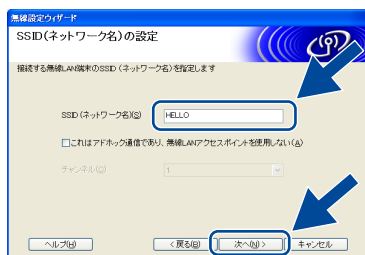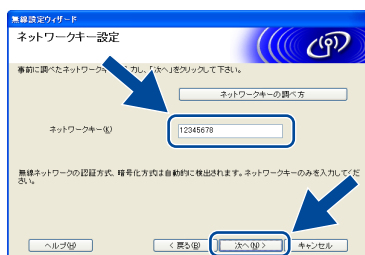**11** [ネットワークキー] を入力し、[次へ] をクリックする**補足**


認証および暗号化の設定がされていない場合、以下の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

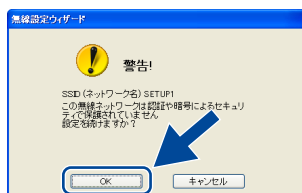**12** 無線LAN設定を確認し、[次へ] をクリックする


設定内容が本製品に送られます。

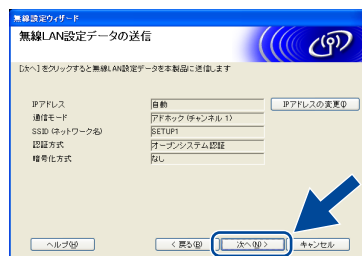**補足**

- [キャンセル] をクリックした場合、設定は変更されません。
- 本製品の IP アドレスを手動で入力する場合、[IP アドレスの変更] をクリックし IP アドレスを入力してください。
- 接続失敗画面が表示されたら「再設定」をクリックし、手順10から再度、行ってください。

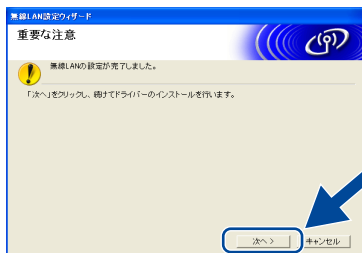13 本製品とコンピューターのUSBケーブルを抜く**14** [次へ] をクリックする

15 画面に従って操作すると、下記の画面が表示されるので本製品を選び[次へ]をクリックする

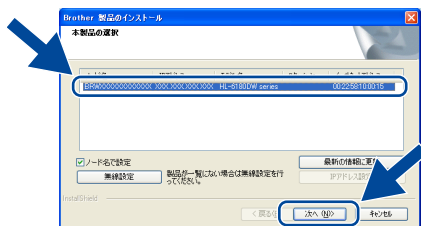

補足

- 暗号化方式がWEPの場合、本製品が見つからないときは、WEPキーが正しく入力されているかを再度確認してください。入力の際は、大文字/小文字を正確に入力してください。
- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って再設定してください。

16 自動的にインストールが開始される

！重要

インストール中は、表示されるウインドウを閉じないでください。すべてのウインドウが表示されるまでに、数秒かかることもあります。

17 ユーザー登録をする場合は【本ブラザー製品のオンライン登録】をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、[次へ]をクリックして手順18に進んでください。

18 セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、[完了]をクリックする



無線 LAN の設定とインストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- XML Paper Specification プリンタードライバーのご案内
XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

操作パネルから無線LANの手動設定をする (Macintosh/モバイル機器/Windows®)

！重要

操作を開始する前に24ページで記入した無線LAN設定を準備してください。

補足

IEEE 802.1xを使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

- ・11 ページで無線LAN接続を選択した Macintosh、モバイル機器ユーザーは手順3へ進んでください。
- ・それ以外の方は手順1へ進んでください。

1 <▲>または<▼>で【ネットワーク】を選択し<OK>を押す

2 <▲>または<▼>で【ムセンLAN】を選択し<OK>を押す

3 <▲>または<▼>で【セツゾク ウィザード】を選択し<OK>を押す 【ムセンLAN ユウコウ?】と【▲ オン ▼オフ】が交互に表示されます。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付録

4 <▲>を押して【オン】を選択する

セットアップが開始され、SSIDが検索されます。

補足

中止したい場合は、<Cancel>を押してください。

5 SSID のリストがディスプレイに表示されたら、<▲>または<▼>で記入したSSIDを選択し<OK>を押す

- ネットワークキーが必要な認証および暗号化方式の場合
手順6へ進んでください。
- 認証方式がオープンシステム認証で暗号化なしの場合
手順8へ進んでください。
- 無線LANアクセスポイントがWPSに対応している場合
【SSID ハWPS リヨウデキマス】が表示されたら、<▲>押し、本製品を接続するため、再度<▲>を押して【ハイ】を選択ください。
(【イイエ】を選択した場合、手順6へ進み、ネットワークキーを入力します。)【AP ノWPSボタンヲ オス】と表示されたら、無線LANアクセスポイントのWPSボタンを押し、<▲>を2回押します。手順8へ進んでください。
- 無線ネットワークに対応している IEEE 802.1x を使用している場合、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。
- 無線LANアクセスポイントがSSIDを送信しない場合、手動で設定することができます。⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。

補足

SSIDのリストに何も表示されない場合、以下を確認し手順1からやり直してください。

- 本製品と無線LANアクセスポイントを近づける
- 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っているか確認する

6 <▲>または<▼>で、ネットワークキーを入力し、1文字入力するごとに<OK>を押す

入力した文字を消すときは、<Back>を押します。

入力できる文字については、⇒34ページ「無線設定時の文字入力について」を参照してください。

7 ネットワークキーを入力し終わったら<OK>を押し、<▲>を押して【ハイ】を選択し、設定を確定する

8 無線 LAN 接続結果をディスプレイとWLANレポート(無線LANレポート)で確認する

WLANレポート(無線LANレポート)は、自動で印刷されます。接続に失敗した場合、⇒32ページ「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

OK! 無線 LAN の設定が完了しました。

引き続きドライバーとソフトウェアのインストールを行ってください。

Macintoshをお使いの方は、36ページ

Windows®をお使いの方は、35ページ

モバイル機器ユーザーは、⇒11ページ「無線LAN設定をする(必要時のみ)」へ戻って、本製品の設定を続けてください。

補足

モバイル機器ユーザーは、お使いになるアプリケーション(例：iPrint&Scanなど)のユーザーズガイドをダウンロードしてご確認ください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。

(<http://solutions.brother.co.jp/>)

WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定をする (Windows®/Macintosh)

無線 LAN アクセスポイント（ルーターなど）が WPS または、AOSS™ に対応しているか確認してください。

補足

PIN 方式で設定したい場合は、⇒「ユーザズガイド ネットワーク編」を参照してください。

1 本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づける

本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づける距離は、メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 11 ページで無線 LAN 接続を選択した場合は手順 4 へ進んでください。
- それ以外の方は手順 2 へ進んでください。

2 <▲>または<▼>で【ネットワーク】を選択し<OK>を押す

3 <▲>または<▼>で【ムセン LAN】を選択し<OK>を押す

4 <▲>または<▼>で【WPS/AOSS】を選択し<OK>を押す

【ムセン LAN ユウコウ?】と【▲ オン ▼オフ】が交互に表示されます。

5 <▲>を押して【オン】を選択する

セットアップが開始されます。

補足

中止したい場合は、<Cancel>を押してください。

6 【APノボタンヲ オス】が表示されたら、無線 LAN アクセスポイントの WPS または、AOSS™ ボタンを数秒間押す

無線 LAN アクセスポイントのボタンについては、メーカーの取扱説明書を参照してください。



7 <▲>を押す

8 無線 LAN 接続結果をディスプレイと WLAN レポート（無線 LAN レポート）で確認する

WLAN レポート（無線 LAN レポート）は、自動で印刷されます。接続に失敗した場合、⇒ 32 ページ「困ったときは（トラブル対処方法）」を参照してください。

OK!

無線 LAN の設定が完了しました。

引き続きドライバーとソフトウェアのインストールを行ってください。

Windows®をお使いの方は、35 ページ

Macintoshをお使いの方は、36 ページ

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付 録

困ったときは（トラブル対処方法）

WLANレポート（無線LANレポート）に「Connection : failed」が印刷されている場合、エラーコードを確認して下記の対処を行ってください。

| エラーコード | 意味 | 解決方法 |
|--------|---------------------------|--|
| TS-01 | 無線LAN設定が有効になっていません。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 本製品にLANケーブルが接続されていますか？ 本製品からLANケーブルを抜いてください。 ● 無線LANの設定をONにしていますか？ 無線LAN設定をONにしてください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. <▲>または<▼>で【ネットワーク】を選択し<OK>を押す 2. <▲>または<▼>で【ムセンLAN】を選択し<OK>を押す 3. <▲>または<▼>で【セツゾク ウィザード】を選択し<OK>を押す 4. 【ムセンLAN ユウコウ?】が表示されたら<▲>を押す |
| TS-02 | 無線LANアクセスポイントが見つかりませんでした。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 無線LANアクセスポイントの電源は入っていますか？ 電源を入れてください。 ● 無線LANアクセスポイントが正常に動作していますか？ 無線LANを内蔵したコンピューターでインターネットに接続できるかお試しください。 接続できない場合は、無線LANアクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。 ● 無線LANアクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物はありませんか？ 本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線LANアクセスポイントに近づけてください。 また、セットアップ時は1m以内に近づけてお試しください。 ● 近くに無線LANに影響を及ぼすものはありますか？ 本製品の近くに、ほかの無線LANアクセスポイントやコンピューター、Bluetooth®対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 ● アクセス制限を設定していませんか？ 無線LANアクセスポイントのMACアドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本製品のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに登録して、通信を許可してください。 ● 無線LANのセキュリティ情報（SSID、認証方式、暗号化方式、ネットワークキー）の設定は正しいですか？ 手動で設定した場合、間違って入力されているかもしれません。正しい無線LANのセキュリティ情報を確認して、設定し直してください。 ⇒「ユーザズガイド ネットワーク編」を参照してください。 |


| エラーコード | 意味 | 解決方法 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------|-------|---------|------|-----|----------|-----|------------|-----|----|--------|-----|
| TS-03 | アクセスポイントのSSID/認証方式/暗号化方式/ユーザーID/ネットワークキーの設定が間違っています。 | <p>● アクセスポイントのセキュリティ情報の設定は正しいですか？ 入力したネットワーク設定が間違っている可能性があります。ネットワークの設定を再度確認してください。</p> <p>● アクセスポイントのSSID/認証方式/暗号化方式/ユーザーID/ネットワークキーの設定は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none">無線LANアクセスポイント（ルーターなど）の取扱説明書を参照してください。最初のSSIDは、メーカー名またはモデル名の可能性があります。再度、確認してください。セキュリティ情報が分からない場合、無線LANアクセスポイントのメーカー、システム管理者、または契約しているプロバイダーにお問い合わせください。ネットワークキーは、パスワード、セキュリティキー、暗号化キーの可能性があります。再度、確認してください。無線LANアクセスポイントがSSIDを送信しない場合、手動で設定することができます。⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。 | | | | | | | | | | | | |
| TS-04 | 無線LANアクセスポイントで使用されている認証方式、暗号化方式が、本製品でサポートしていません。 | <p>無線LANアクセスポイントの認証方式と暗号化方式を変更してください。インフラストラクチャモードの無線LAN環境の場合、本製品がサポートする無線LANアクセスポイントの認証方式、暗号化方式は以下のとおりです。</p> <table><thead><tr><th>認証方式</th><th>暗号化方式</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-PSK</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-PSK</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">オープンシステム認証</td><td>WEP</td></tr><tr><td>なし</td></tr><tr><td>共有キー認証</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>サポートされている認証方式、暗号化方式に変更しても解決しないときは、無線LANのセキュリティ情報が正しく設定されていません。正しい情報を確認して、設定し直してください。 IEEE 802.1xを使用する場合は、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。</p> <p>アドホックモード（無線LANアクセスポイントを経由せずに使うモード）の無線LANをお使いの場合は、コンピューターの無線LANの認証方式と暗号化方式を変更してください。 認証方式はオープンシステム認証、暗号化方式はoptional WEPのみサポートしています。 詳しくは、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（http://solutions.brother.co.jp/）の「よくあるご質問（Q&A）」をご覧ください。</p> | 認証方式 | 暗号化方式 | WPA-PSK | TKIP | AES | WPA2-PSK | AES | オープンシステム認証 | WEP | なし | 共有キー認証 | WEP |
| 認証方式 | 暗号化方式 | | | | | | | | | | | | | |
| WPA-PSK | TKIP | | | | | | | | | | | | | |
| | AES | | | | | | | | | | | | | |
| WPA2-PSK | AES | | | | | | | | | | | | | |
| オープンシステム認証 | WEP | | | | | | | | | | | | | |
| | なし | | | | | | | | | | | | | |
| 共有キー認証 | WEP | | | | | | | | | | | | | |
| TS-05 | SSIDとネットワークキーの設定が間違っています。 | <p>● 無線LANのセキュリティ情報（SSID、ネットワークキー）の設定は正しいですか？ ネットワークキーは、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワークキーが間違っていないか確認してください。</p> <p>※ 無線LANアクセスポイントに複数のWEPキー（WEPキー1、WEPキー2、WEPキー3、WEPキー4など）を設定している場合、本製品では1番目のWEPキーのみ使用できます。</p> | | | | | | | | | | | | |

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



付 録
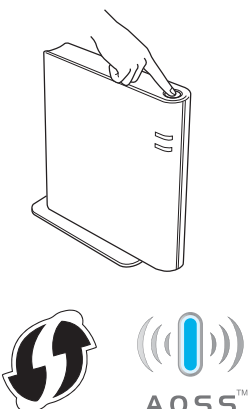
| エラーコード | 意味 | 解決方法 |
|--------|---|---|
| TS-06 | 無線LANのセキュリティ情報（認証方式、暗号化方式、ネットワークキー）の設定が間違っています。 | <p>● 無線LANのセキュリティ情報（認証方式、暗号化方式、ネットワークキー）の設定は正しいですか？</p> <p>正しい無線LANのセキュリティ情報（認証方式/暗号化方式/ネットワークキー）を確認して、設定し直してください。</p> <p>※ 無線LANアクセスポイントに複数のWEPキー（WEPキー 1、WEPキー 2、WEPキー 3、WEPキー 4など）を設定している場合、本製品では1番目のWEPキーのみ使用できます。</p> |
| TS-07 | WPS/AOSS™ を実行している無線LANアクセスポイントが見つかりません。 | <p>WPSまたはAOSS™対応の無線LANアクセスポイントを使用している場合、本体と無線LANアクセスポイントの両方の操作が必要です。無線LANアクセスポイントの操作方は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。</p> <p>● お使いの無線LANアクセスポイントは、WPS機能またはAOSS™機能対応機器ですか？</p> <p>WPS/AOSS™機能対応機器は、無線LANアクセスポイントに右記のようなロゴマークが貼り付けられていたり、パッケージや取扱説明書に記載があります。</p> <p>お使いの無線LANアクセスポイントが、WPSまたはAOSS™機能対応機器であることを確認してください。</p>  |
| TS-08 | WPS/AOSS™ を実行している無線LANアクセスポイントが複数見つかりました。 | <p>近くで別のWPS/AOSS™ の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直してください。</p> <p>● 近くで別の無線機器を使用していないですか？</p> <p>近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線LANアクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して（推奨：チャンネル番号5以上）設定してください。</p> |

無線設定時の文字入力について

<▲>または<▼>を繰り返し押すまたは押し続けると、下記の文字が表示されます。

(space) ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~

選択したい文字が表示されたら<OK>を押し、次の文字を入力します。

入力した文字を消すときは、<Back>を押します。

セキュリティソフトウェアをお使いの場合の注意事項

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの前に、ファイアウォールを一時停止にしてください。

注意

ドライバーのインストール終了後、ファイアウォールを有効に戻すと、一部の機能が利用できなくなります。これらの機能を使用する場合は、ファイアウォールの設定を変更してください。

補足

ウイルス対策ソフトなどをお使いの場合、設定を変更する方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書、ヘルプをご覧ください。ソフトウェアの提供元にご相談ください。

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows® の場合)

無線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

！ 重要

- 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- 画面は、使用している OS により異なります。

1 コンピューターの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

補足

画面が表示されないときは [マイ コンピュータ] からドライバー&ソフトウェア CD-ROM ドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして画面を表示してください。

3 モデル名をクリックする

4 [プリンタードライバーのインストール] をクリックする


使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確認してから [はい] を押して進んでください。



補足

Windows Vista®/Windows® 7 でユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、[許可] または [はい] を選択してください。

5 [無線LAN接続] を選択し、[次へ] をクリックする

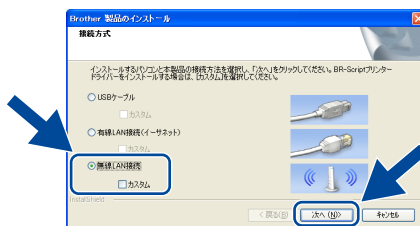

補足

- BR-Script3 プリンタードライバーをインストールする場合は、[カスタム] を選択し [次へ] をクリックしてください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタードライバー] チェックボックスを選択し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- IP アドレスまたはノード名を調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。⇒38ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh




無線
LAN

Windows®

Macintosh

付 録


- 6** [Brother ピアツーピア ネットワーク プリンター] または [ネットワーク共有プリンター] を選択し、[次へ] をクリックする

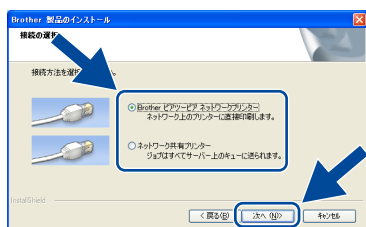

補足

- ネットワーク共有プリンターを選択した場合、プリンターを選択する画面が表示されます。使用するプリンターを選択し、[OK] をクリックしてください。
- ファイアウォールの設定を選択し、[次へ] をクリックしてください。

- 7** 画面に従って操作すると、下記の画面が表示されるので本製品を選び[次へ]をクリックする

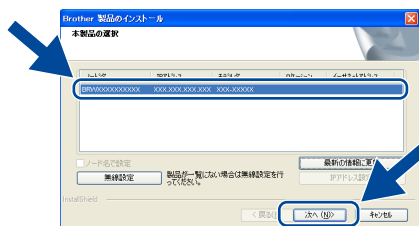

補足

- 暗号化方式がWEPの場合で、本製品が見つからないときは、WEPキーが正しく入力されているかを再度確認してください。入力の際は、大文字 / 小文字を正確に入力してください。
- ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って再設定してください。

- 8** 自動的にインストールが開始される

！ 重要

インストール中は、表示されるウインドーを閉じないでください。すべてのウインドーが表示されるまでに、数秒かかることもあります。

- 9** ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオンライン登録]をクリックし、画面上の手順に従ってユーザー登録を行う

後でユーザー登録をする場合は、[次へ] をクリックして手順10に進んでください。

- 10** セットアップ完了画面が表示されたら、設定したい項目のチェックボックスをチェックし、[完了] をクリックする

OK! インストールが完了しました。

補足

- インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。
- XML Paper Specification プリンタードライバーのご案内
XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

ドライバーとソフトウェアをインストールする（Macintoshの場合）

無線LANで接続する場合のインストール方法を説明します。インストールをする前に、「STEP1 接続・設置する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

！ 重要

- ・ 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。
- ・ Mac OS X 10.5.7 以前をお使いの方は、Mac OS X 10.5.8 ~ 10.7.x にアップグレードしてください。

補足

BR-Script3 プリンタードライバーを設定する場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

1 Macintoshの電源を入れる

アドミニストレーター (Administrator) 権限でログオンします。

2 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

3 [Start Here OSX] をダブルクリックする



4 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする

5 [無線LAN接続] を選択し、[次へ] をクリックする



補足

ネットワーク上に本製品が見つからない場合は、表示される画面の指示に従って設定を確認してください。それでも検索されない場合は、[無線設定] をクリックして表示される画面の指示に従って無線LAN接続を設定し直してください。


6 画面に従って操作すると、下記の画面が表示されるので本製品を選び [OK] をクリックする



補足

- 同じモデル名が 2 つ以上ある場合は、モデル名の後に表示されるMACアドレス (イーサネットアドレス) をもとに本製品を選択します。
- IP アドレスまたは、MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。
⇒38ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」を参照してください。

7 確認画面で [次へ] をクリックし、画面に従い操作する

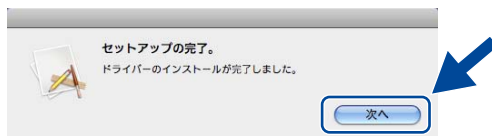

OK! インストールが完了しました。

補足

⇒11ページ「無線LAN設定をする (必要時のみ)」から設定を開始された場合は、12ページに戻って初期設定を続けてください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
有線
LAN
Macintosh

Windows®
無線
LAN
Macintosh

付 録

ネットワーク設定の確認と初期化

ウェブブラウザで管理する

本製品には、HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、標準のブラウザで本製品の設定や管理できるウェブサーバーが備わっています。

補足

- Windows® の場合は Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 または Firefox® 3.6、Macintosh の場合は Safari 4.0/5.0 を推奨いたします。
どのウェブブラウザの場合も、JavaScript およびクッキーを有効にして使用してください。
- ウェブブラウザを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。本製品の IP アドレスは「ネットワーク設定リストを印刷する」で確認することができます。

1 ウェブブラウザを起動する

2 アドレス入力欄に http://XXXXX を入力する

（XXXXX は、本製品が使用している IP アドレスまたはノード名です。）

例）http://192.168.1.2/



補足

- ウェブブラウザを使った管理方法については、⇒「ユーザーズガイド ネットワーク編」を参照してください。
- オプションでログインパスワードを設定する場合は、ウェブブラウザアクセス時に入力してください。

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す（ネットワーク設定リセット）

現在のネットワーク設定を全て初期化できます。

補足

この設定では、IPアドレスやメールアドレスなど、すでに設定されているネットワークのすべての情報を初期化します。

1 <▲>または<▼>を押して【ネットワーク】を選択し、<OK>を押す

2 <▲>または<▼>を押して【LAN セッティ リセット】を選択し、<OK>を押す

3 ネットワーク設定を初期化する場合は、<▲>を押す

- ・【サイキドウ シマスカ?】と表示されます。
- ・ネットワークの設定の初期化をキャンセルしたい場合は、<▼>を押してください。

4 本製品を再起動する場合は、<▲>を押す

- ・【オマチクダサイ】と表示され、ネットワーク設定が初期化されると本製品が数秒後に再起動します。
- ・再起動しない場合は、<▼>を押してください。

ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定を確認するためのネットワーク設定リストを印刷します。

1 <▲>または<▼>で【セイヒン ジョウホウ】を選択し<OK>を押す

2 <▲>または<▼>で【ネットワークセッティ インサツ】を選択し<OK>を押す

ネットワーク設定リストが印刷されます。

補足

ネットワーク設定リストのIPアドレスが「0.0.0.0」と印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1 分後に再度、印刷してみてください。

ドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のユーザーズガイドを見るときは

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROMには、下記のユーザーズガイドがPDF形式で収録されています。

- ユーザーズガイド
- ユーザーズガイド ネットワーク編

補足

ユーザーズガイド（PDF形式）をご覧になるには、Adobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®が必要です。コンピュータにAdobe® Reader®またはAdobe® Acrobat®がインストールされていない場合は、インストールする必要があります。アドビシステムズ社のホームページ（<http://www.adobe.com/>）からAdobe® Reader®をダウンロードしてください。

Windows®の場合

- 1 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

- 2 モデル名をクリックする

トップメニュー画面が表示されます。

補足

画面が表示されないときは、[マイ コンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

- 3 [ユーザーズガイド] をクリックする



- 4 [画面で見るマニュアル PDF形式] をクリックする

収録されているユーザーズガイドの目次が表示されます。



- 5 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする

ユーザーズガイドが表示されます。

補足

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM からプリンタードライバー、ソフトウェアをコンピュータにインストールすると、PDF形式のユーザーズガイドも自動的にダウンロードされます。[スタート] メニューから [すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [HL-6180DW] - [ユーザーズガイド] の順にクリックして、見たいユーザーズガイドを選んでください。

接続・
設置する

コンピューター
に接続する



USB

Windows®

Macintosh



有線
LAN

Windows®

Macintosh



無線
LAN

Windows®

Macintosh

付 録

Macintoshの場合

- 1 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

- 2 [ユーザーズガイド] のアイコンをダブルクリックする



- 3 モデル名を選択し、[次へ] をクリックする

- 4 [top.pdf] をダブルクリックする

- 5 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする


ユーザーズガイドが表示されます。

オプション製品のご案内

本製品には、次のようなオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで本製品の機能をさらに拡張することができます。


オプション製品は別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もできます。

増設記録紙トレイ：LT-5400

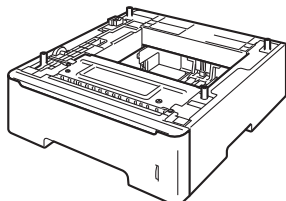

※ 最大500枚の普通紙をセットできます。

メモリ：SO-DIMM

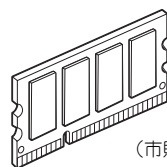

(市販品)

※ 市販のメモリを取り付けて増設することができます。メモリについての詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）を参照してください。

(<http://solutions.brother.co.jp/>)

商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、およびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標です。

Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、OS X、Safari、iPad、iPhone、iPod、およびiPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Acrobat、Adobe、およびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AirPrintおよびAirPrintのロゴは、Apple Inc.の商標です。

Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup、WPA、およびWPA2は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. USAの登録商標です。

Gmail、GOOGLE DOCS、AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

AOSSは、株式会社バッファローの商標です。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

トナーカートリッジ・ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

This machine is made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

●お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。

●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

This product includes software developed by the following vendors:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

©2008 Devicescape Software, Inc. All rights reserved.

This product includes the "KASAGO TCP/IP" software developed by ZUKEN ELMIC, Inc.

消耗品について

次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。

・マモナク トナーギレ デス ・マモナク ドラムコウカン



消耗品の交換時期になると、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。

・トナー コウカン ・ドラム コウカン

消耗品の詳細については、サポートサイト（プラザーソリューションセンター）を参照してください。

(<http://solutions.brother.co.jp/>)

または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
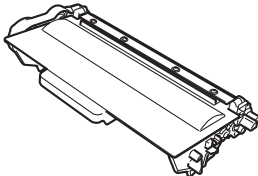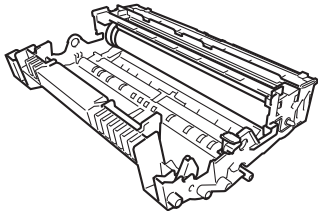
| トナーカートリッジ | | ドラムユニット | |
|---|-----------------------------------|--|--------|
| 型番 | ・ 標準タイプ：TN-53J ・ 大容量タイプ：TN-56J | 型番 | DR-51J |
|  ・ TN-53J：約 3,000枚※ ¹ ・ TN-56J：約 8,000枚※ ¹ | |  印刷可能枚数：約30,000枚※ ^{2, 3} | |

本製品に付属のトナーカートリッジは約3,000枚※¹印刷ができます。

※¹ 印刷可能枚数はJIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。)

※² 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。

※³ A4を1回に1ページ印刷した場合

補足

- 消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異なります。
- トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナーが劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナーの寿命となります。

消耗品は、お買い上げの販売店、またはダイレクトクラブへご注文ください。

☎ 0120-118-825

(土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00)

消耗品のご注文は携帯電話からでもできます。

<http://direct.brother.co.jp>

バーコード読み取り機能があるカメラ付き携帯電話をお持ちの方は右記の二次元バーコードの読み取りでダイレクトクラブの携帯サイトへアクセスすることができます。

